



32 FORMAS CONSTRUCTIVAS

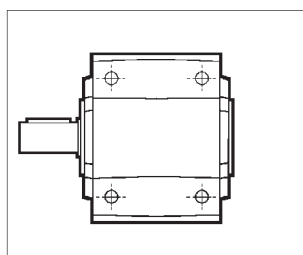


UR
Eje de salida simple

A 10 ... A 90

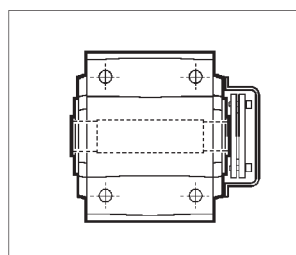


US
Eje de salida hueco con aro de apriete

A 05 ... A 90

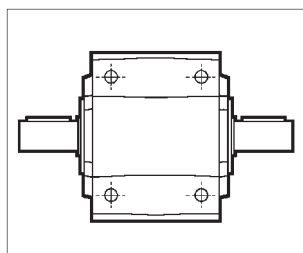


UD
Eje de salida doble

A 10 ... A 90

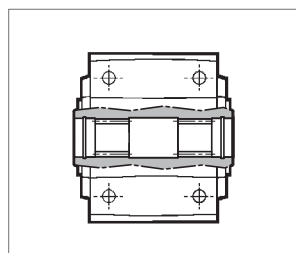


UV
Eje de salida estriado DIN 5480

A 20 ... A 60

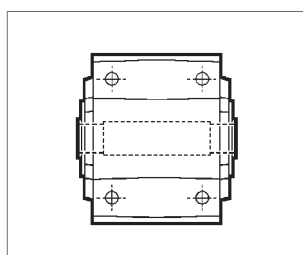

UH
Eje de salida hueco con chavetero

A 05 ... A 90

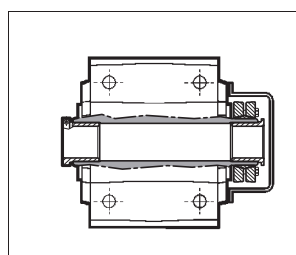

QF (Quick-fit)
Eje hueco con casquillo de adaptación y aro de apriete




A 10 ... A 60

$M_{n2 \max}$ [Nm]	
A 35 QF35	550
A 55 QF55	1900

Formas constructivas con brida postiza

Los esquemas muestran las distintas bridas aplicables a la forma constructiva base, y su correspondiente posicionamiento (1,2).

UR F1... UR F2... UD F1... UD F2... UH... F1... UH... F2...

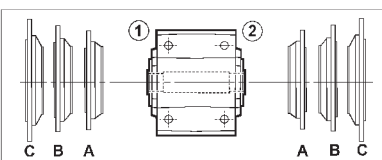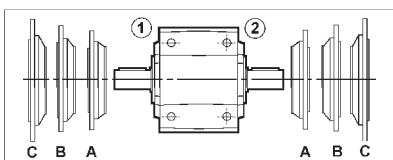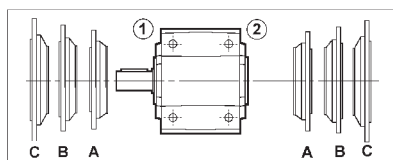

US F1... US F2... UV F1... UV F2... QF...

