



49 FORMAS CONSTRUCTIVAS

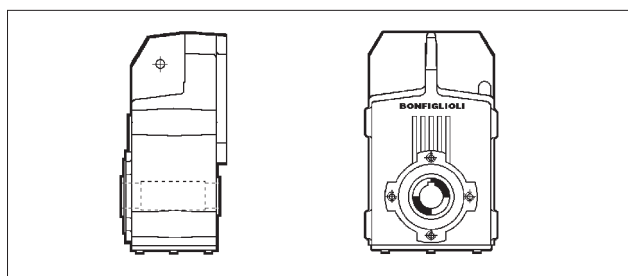

H

Eje de salida hueco con chavetero


F 10 ... F 90

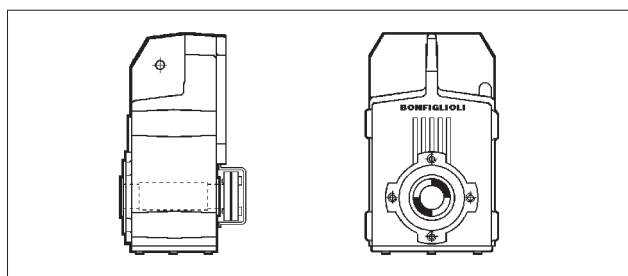

S

Eje de salida hueco con aro cónico de apriete


F 10 ... F 90

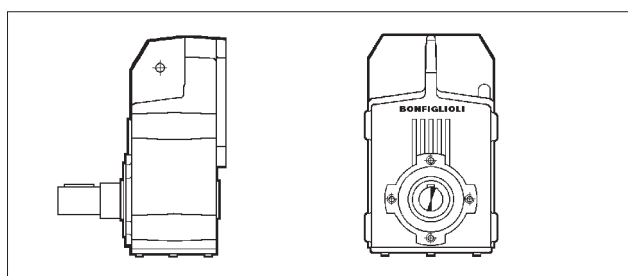

R

Eje de salida cilíndrico

F 10 ... F 90

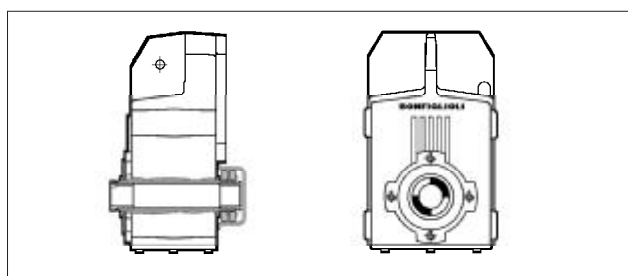

QF (Quick-fit)

Eje hueco con casquillo de adaptación y aro de apriete

F 10 ... F 60


$M_{n2 \max}$ [Nm]

F 25 QF30	350
F 41 QF42	850
F 41 QF45	1000
F 51 QF50	1750


Formas constructivas con brida postiza

Los esquemas reseñados indican las bridas que pueden aplicarse en la forma constructiva base.


H... F...

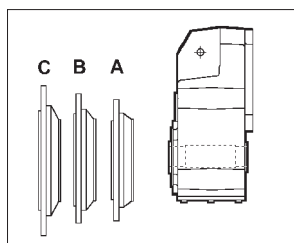

S F...

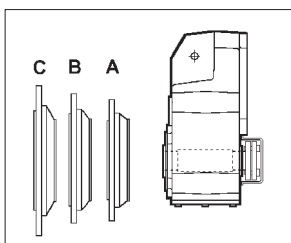

R F...

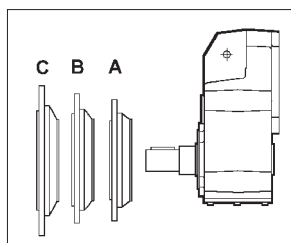

QF...

